

corega CG-WLUSB2GNL

らくらく導入ガイド

＜お願い＞

- 本書は本商品の取扱い方法を説明しています。本書を含めた取扱説明書をよく読みの上、正しい設置・操作を行ってください。また、お読みになった後も大切に保管してください。
- 設定に使用するパソコンの起動には、必ず「コンピュータの管理者」または「Administrator」権限のユーザ名でログインしてください。
- 本書に記載のイラストや画面は、実際と多少異なることがあります。

付属品一覧

本商品をご使用になる前に、以下のものが同梱されていることをご確認ください。万が一、欠品・不良などがございましたら、お買い上げいただいた販売店までご連絡ください。

- | | |
|------------------|-----------------------|
| □CG-WLUSB2GNL 本体 | □ユーティリティディスク (CD-ROM) |
| □USB フレキシブルケーブル | □らくらく導入ガイド (本書) |
| □Q&A | □安全にお使いいただくためにお読みください |
| □電波干渉注意ラベル | □製品保証書 (1 年) |

各部の名称

■前面

①キャップ

本商品を使用しないときに装着し、USBプラグを保護します。

②USB プラグ

パソコンのUSBポートに装着します。

③Link/Act LED (緑)

- 点灯：通信ができる状態です。
- 点滅：通信中です。
- 消灯：通信ができない状態です。

■背面

④製品ラベル


本商品の製品名が記載されています。

⑤MAC アドレスラベル

本商品のMACアドレスが記載されています。

⑥シリアル番号ラベル

本商品のシリアル番号とリビジョンが記載されています。シリアル番号とリビジョンは、コレガサポートセンターへの問い合わせの際に必要になります。

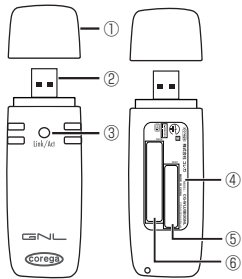

- 製品ラベルの「注意」は、この無線機器が2.4GHz帯を使用し、変調方式としてDS-SSとOFDM変調方式を採用、想定される干渉距離は40mであることを表します。また、周波数変更の可否として、全帯域を使用し、かつ「構内局」あるいは「特小局」、「アマチュア局」帯域の回避が可能です。

接続の前に

本商品を接続するには、次のものがが必要です。

■対応するパソコン

- USBポートを搭載している、PC/AT 互換機 (DOS/V)

■対応するOS

- Windows Vista / XP / 2000 (プリインストール版)

- 注意
- 本商品をパソコンに取り付ける前に、必ず付属のユーティリティディスクからソフトウェアをインストールしてください。
 - Windows Vista では無線 LAN ユーティリティはインストールされません。無線アクセスポイントに接続する場合は、OS に標準搭載されているワイヤレス ネットワークをお使いください。

■接続する無線ネットワーク環境

- ルータまたはアクセスポイントのSSID
- ルータまたはアクセスポイントのMACアドレス
- 設定されているセキュリティの種類 (WEP、WPA、WPA2)
- ネットワーク (暗号) キー

STEP 1 ソフトウェアをインストールする

- 注意
- 現在使用中のアプリケーションをすべて終了させてください。
 - ウィルス対策ソフトやセキュリティ対策ソフトがパソコンにインストールされている場合は、CD-ROMが起動しない場合があります。一時的に対策ソフトを停止してからCD-ROMを起動してください。なお、対策ソフトの停止方法については、各ソフトウェアメーカーにお問い合わせください。

- 1 ユーティリティディスクをパソコンのCD-ROMドライブに入れます。


- メモ
- Windows Vista では次の画面が表示されます。「rundll32.exeの実行」をクリックし、続けて「ユーザー アカウント制御」画面の「許可」をクリックします。
 - Windows Vista/XP SP2 で次の画面が表示された場合は、「はい」をクリックします。

- 2 次の画面が表示されます。「無線 LAN ソフトウェアインストール」をクリックします。



- メモ
- しばらく待っても上の画面が表示されない場合は、「コンピュータ」「マイコンピュータ」をクリック (ダブルクリック) します。

- 3 次の画面が表示されます。もう一度「無線 LAN ソフトウェアインストール」をクリックします。

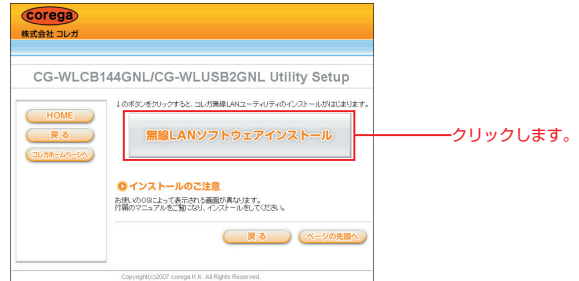


- 4 お使いの環境によって表示される画面が異なります。次の手順でインストールを進めてください。

- メモ
- 表示される画面は Internet Explorer のバージョンによって異なります。

●Windows Vista/XP SP2 の場合

- ①【実行】をクリックします (弊社にて動作を確認しています)。

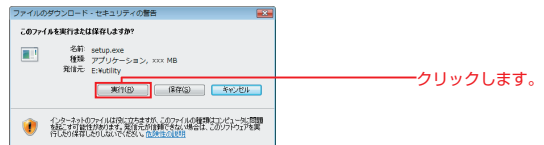


- ②【実行する】をクリックします (弊社にて動作を確認しています)。



- メモ
- Windows Vista では「ユーザー アカウント制御」画面が表示されます。「許可」をクリックしてインストールを続けます。


●Windows XP SP1 の場合

次の画面が表示されます。「開く」をクリックします。

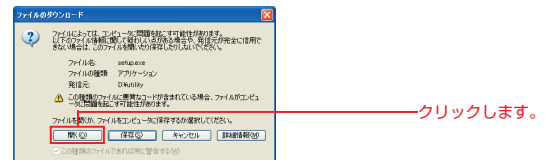


●Windows 2000 の場合

- ①「このプログラムを上記の場所から実行する」を選択して、[OK] をクリックします。

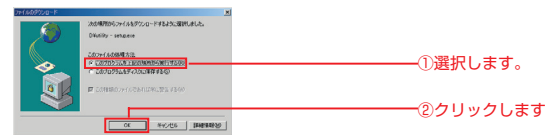


- ②次の画面が表示されます。「はい」をクリックします。

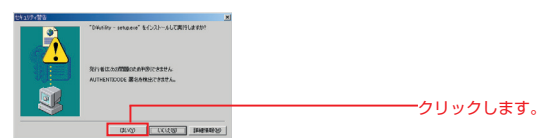


- メモ
- ①②の画面はお使いの環境によって表示されない場合もあります。

- 5 次の画面が表示されます。「次へ」をクリックします。

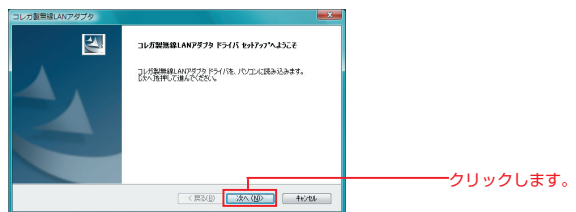


- 6 次の画面が表示されたら、本商品をパソコンに取り付けます。



- 注意
- 本商品の取り付けは、お使いのパソコンの取扱説明書をご覧ください。取り付けてください。

- 7 ドライバのインストールがはじまります。次の画面が表示されるまでお待ちください。表示されたら、「完了」をクリックします。

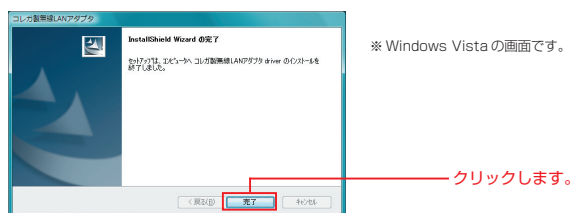


- メモ
- Windows Vista の場合は画面右下に次のメッセージが表示される場合があります。




- 8 Windows Vista の場合は、インストール完了です。引き続き「STEP2a Windows Vista で接続する」をご覧ください。
- Windows XP/2000 の場合は、ユーティリティのインストールがはじまります。手順 9 にお進みください。


- 9 次の画面が表示されたら、「次へ」をクリックします

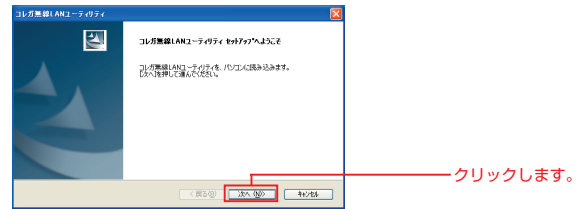

- 10 「次へ」をクリックします。

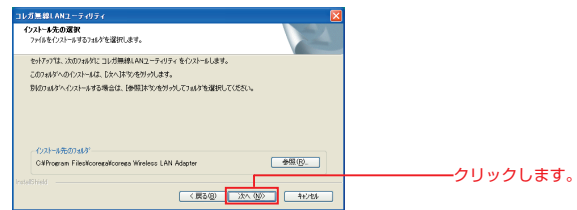

- 11 次の画面が表示されるまでお待ちください。表示されたら「完了」をクリックします。

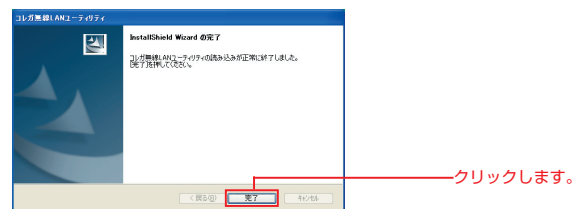

- 12 パソコンを再起動します。


これでインストールは完了です。引き続き「STEP2b Windows XP/2000 で接続する」(裏面)をご覧ください。

STEP 2a Windows Vistaで接続する

- 1 パソコンの画面左側から「スタート」→「接続先」の順にクリックします。



- 2 一覧から接続した無線ネットワークのSSID (ネットワーク名、ESSID) を選択し、「接続」をクリックします。

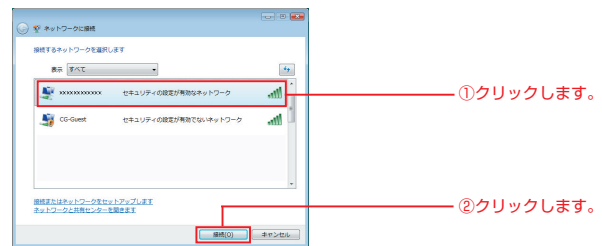


裏面に続きます



3 接続する無線ネットワークによって表示される画面が異なります。


- WEP、WPA-PSK (WPA2-PSK) で設定された無線ネットワークの場合
ネットワークキーを入力し、[接続] をクリックします。

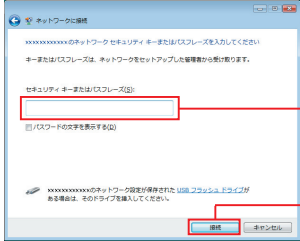

① ネットワークキーを入力します。


② クリックします。

- 無線セキュリティの設定されていない無線ネットワークの場合
「接続します」をクリックします。

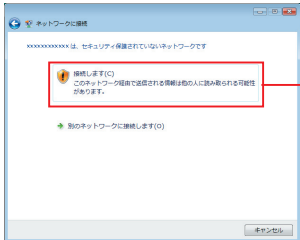


クリックします。

4 「閉じる」をクリックします。

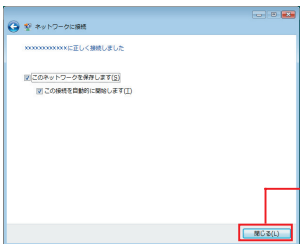

クリックします。

お使いの環境によっては次の画面が表示されます。その場合は画面に従ってこの設定内容を使用する場所を選択します。

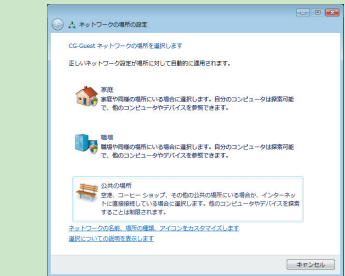


これで本商品をお使いいただけます


インストールが完了したら「インターネットに接続する」をご覧になり、コレガホームページにアクセスして、インターネットに接続できるか試してみます。

STEP 2b Windows XP/2000で接続する

1 画面右下のYアイコンをダブルクリックして、ユーティリティ画面を表示します。

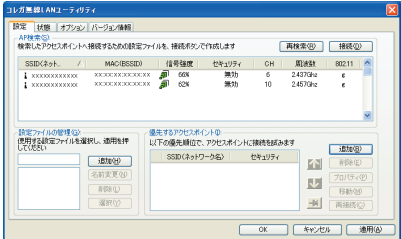

2 「AP 検索」に表示されている、接続したいネットワーク名 (SSID) をダブルクリックします。




ダブルクリックします。

- ・セキュリティの欄にが表示されている場合は、WEP、WPA、WPA2のいずれかの無線セキュリティが設定されています。無線セキュリティの種類を確認してください。
- ・アクセスポイントが一覧に表示されない場合は、[再検索] をクリックしてください。それでも表示されない場合は、付属の「Q&A」をご覧ください。接続に問題ないかご確認ください。
- ・SSIDは接続する機器の取扱説明書をご確認いただくか、ネットワーク管理者にお問い合わせください。

3 接続したい無線ネットワークによって表示される画面が異なります。


- WPA-PSK (WPA2-PSK) で設定された無線ネットワークの場合

① [詳細設定] をクリックします

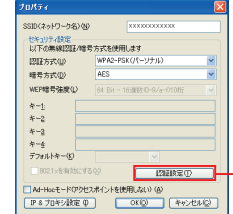

クリックします。


② ネットワークキーを入力し、[OK] をクリックします。

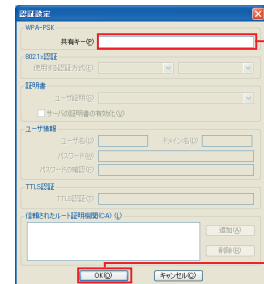

① ネットワークキーを入力します。

② クリックします。

- WEP で設定された無線ネットワークの場合
ネットワークキーを入力し、[OK] をクリックします。

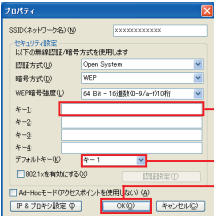


① ネットワークキーを入力します。

② 「キー」を選択します。

③ クリックします。

- 無線セキュリティの設定されていない無線ネットワークの場合
[OK] をクリックします。

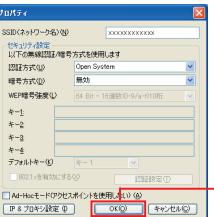

クリックします。

- WPA-EAP (WPA2-EAP) で設定された無線ネットワークの場合
セキュリティの情報を入力します。

- ・ WPA-EAP (WPA2-EAP) が設定されている無線ネットワークへの接続手順は、付属のユーティリティディスクに収録されている「無線クライアントユーティリティ 詳細設定ガイド」(PDF マニュアル) をご覧ください。表示方法は、「詳細設定ガイドを見るには」をご覧ください。

4 手順 1 の画面に戻ったら、画面右下の「適用」をクリックして設定を反映します。

5 「優先するアクセスポイント」のアイコンがYになっていれば接続完了です。

これで本商品をお使いいただけます

インストールが完了したら「インターネットに接続する」をご覧になり、コレガホームページにアクセスして、インターネットに接続できるか試してみます。

インターネットに接続する

1 Internet Explorer を起動し、アドレス欄に「http://corega.jp/」と入力して Enter キーを押します。



アドレス欄に「http://corega.jp/」と入力し、Enterキーを押します。

2 コレガホームページが表示されます (画面は 2007 年 4 月現在のものです)。



- ・ コレガホームページが表示されない場合は、無線セキュリティのネットワークキーが正しく入力されているか、または接続するアクセスポイントが正しく設定されているかご確認ください。
- ・ パソコンを再起動することによって接続できることもあります。お試しください。

クライアントユーティリティを表示する

インストール完了後、クライアントユーティリティを表示したいときは次の手順を行います。


- ・ クライアントユーティリティは、Windows XP/2000のみお使いになれます。

1 パソコンの画面右下のYアイコンをクリックします。



クリックします。

2 クライアントユーティリティが表示されます。

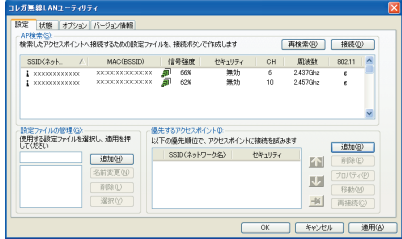

詳細設定ガイドを見るには

本書で記載している手順のほか、クライアントユーティリティの機能の詳しい説明をご用意しております。Ad-Hocのネットワーク設定やWPA-EAP、WPA2-EAPの設定などについては、次の手順で「無線クライアントユーティリティ 詳細設定ガイド」(PDF マニュアル) をご覧ください。

- 「無線クライアントユーティリティ 詳細設定ガイド」(PDF マニュアル) をご覧になるには、Adobe Readerがパソコンにインストールされている必要があります。

1 ユーティリティディスクをパソコンのCD-ROMドライブに入れます。



2 自動的に次の画面が表示されます。[マニュアルを読む ～詳細PDFマニュアル～] をクリックします。



クリックします。

- ・ しばらく待っても上の画面が表示されない場合は、「コンピュータ」(「マイコンピュータ」) をクリック (ダブルクリック) します。
- ・ お使いのパソコンにAdobe Readerがインストールされていない場合は、Adobe Readerのダウンロードサイトが表示されますので、ダウンロードしてください。ダウンロード完了後、もう一度「マニュアルを読む ～詳細PDFガイド～」をクリックしてください。

3 「無線クライアントユーティリティ 詳細設定ガイド」(PDF マニュアル) が表示されます。

製品仕様

■仕様一覧

サポート規格	無線LAN	(国際規格) IEEE802.11n (ドRAFT) / IEEE802.11g / IEEE802.11b / IEEE802.11
	PCインタフェース	(国内規格) ARIB STD-T66
取得承認		USB 2.0/1.1準拠
対応PC		VCCIクラスB、技術基準適合証明
対応OS		DOS/V
無線LAN仕様		Windows Vista/XP/2000
	周波数帯域	[IEEE802.11n (ドRAFT) / g/b] 2.412GHz~2.472GHz (中心周波数表示)
	チャンネル数	[IEEE802.11n (ドRAFT) / g/b] 13ch (1~13ch)
	伝送速度	[IEEE802.11n (ドRAFT)] 144~6Mbps (ロング/ショート ガードインターバル) [IEEE802.11g] 54/48/36/24/18/12/9/6Mbps [IEEE802.11b] 11/5.5/2/1Mbps
	伝送方式	OFDM (直交周波数分割多重変調方式)、DS-SS (直接拡散型スペクトラム拡散方式)
	通信モード	Infrastructure/Ad-Hoc
	アンテナ形式	デュアルアンテナ2
	セキュリティ	SSID (IEEE802.11: ID (文字列による識別)、WEP (64/128bit)、WPA-PSK (パーソナル)、WPA2-PSK (パーソナル)、WPA-EAP (エンタープライズ: IEEE802.1X認証)、WPA2-EAP (エンタープライズ: IEEE802.1X認証)、TKIP/AES (WPA/WPA2の設定内に含む)、IEEE802.1X-WEP (ダイナミックWEP)
電源仕様	供給方法	USBインタフェースから供給 (バスパワー)
	定格入力電圧	DC5V
	待機時消費電流	70mA
	最大消費電流	410mA
	最大消費電力	2.1W
環境条件	動作時	温度: 0~40℃ / 湿度: 90%以下 (結露なきこと)
	保管時	温度: -20~60℃ / 湿度: 95%以下 (結露なきこと)
外形寸法		29 (W) x 14 (D) x 78 (H) mm 本体のみ (キャップ含まず)
質量		20g 本体のみ (キャップ含まず)

■工場出荷時の設定

通信モード	Infrastructure
チャンネル	自動設定
暗号化	無効

■おことわり

- ・ 本書は、株式会社コレガが作成したもので、すべての権利を弊社が保有しています。弊社に無断で本書の一部または全部をコピーすることを禁じます。
- ・ 予告なく本書の一部または全体を修正、変更することがありますがご了承ください。
- ・ 改良のため製品の仕様を予告なく変更することがありますがご了承ください。

本商品は国内仕様となっており、外国の規格などには準拠しておりません。日本国外で使用された場合、弊社ではいかなる責任も負いかねます。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

Copyright©2007 株式会社コレガ
corega は、株式会社コレガの登録商標です。
Microsoft、Windows、Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
その他、この文書に掲載しているソフトウェアおよび周辺機器の名称は各メーカーの商標または登録商標です。
2007 年 5 月 初版